

Návod k instalaci a obsluze tepl vzdušných kamen APOLO



LUMA–kamna s.r.o.

Nádražní 403, 386 01 Strakonice

mobil : +420 735 168 970, 971

e-mail : info@luma-kamna.cz

www.luma-kamna.cz

1. Obsah

| | | |
|------|--|----|
| 2. | Technický popis | 4 |
| 3. | Důležité informace | 4 |
| 4. | Doporučení | 4 |
| 5. | Instalační návod | 5 |
| 5.1 | Připojení spotřebiče | 5 |
| 6. | Návod k obsluze | 6 |
| 6.1 | Palivo | 6 |
| 6.2 | První uvedení teplovzdušných kamen do provozu | 6 |
| 6.3 | Obsluha | 7 |
| 6.4 | Zapálení a topení | 7 |
| 6.5 | Přikládání paliva | 8 |
| 6.6 | Čistota skla | 8 |
| 6.7 | Provoz během přechodného období a při zhoršených klimatických podmínkách | 8 |
| 6.8 | Vybírání popela | 8 |
| 7. | Čištění a údržba | 9 |
| 7.1 | Čištění topidla | 9 |
| 7.2 | Těsnící šňůry a pásy | 9 |
| 7.3 | Promazání | 9 |
| 7.4 | Ventilátor | 10 |
| 8. | Tabulka technických parametrů | 10 |
| 9. | Záruka a servis | 11 |
| 9.1 | Všeobecně | 11 |
| 9.2 | Záruční podmínky | 11 |
| 9.3 | Záruční a pozáruční servis | 11 |
| 9.4 | Skutečnosti pro neuznání reklamačního nároku | 12 |
| 9.5 | Jak reklamovat | 13 |
| 10. | Automatický regulátor otáček ventilátoru LTR s LCD displejem | 14 |
| 10.1 | Všeobecné informace | 14 |
| 10.2 | Hlavní přednosti | 14 |
| 10.3 | Regulace | 14 |
| 10.4 | Poruchové stavy | 15 |

| | | |
|------|---|----|
| 10.5 | Nastavení | 16 |
| 10.6 | Technické parametry..... | 16 |
| 10.7 | Popis regulátoru | 16 |
| 10.8 | Připojení teplotního čidla regulátoru | 17 |
| 10.9 | Záruční podmínky | 17 |
| 11. | Obrazová příloha..... | 18 |
| 11.1 | Popis kamen..... | 18 |
| 11.2 | APOLO 11 – podstavec 1..... | 19 |
| 11.3 | APOLO 11 – podstavec 2 | 20 |
| 11.4 | APOLO 14 – podstavec 1 | 21 |
| 11.5 | APOLO 14 – podstavec 2 | 22 |
| 11.6 | APOLO 20 – podstavec 1 | 23 |
| 11.7 | APOLO 20 – podstavec 2 | 24 |

2. Technický popis

Teplovzdušná kamna na dřevo s vnitřním výměníkem a ventilátorem jsou určena k přitápění a vytápění obytných místností, rekreačních zařízení i pracovních míst, kde je záměrem zvýšení tepelné pohody, ke které přispívá i vjem z pohledu na plamen. Dále jsou určena k přitápění a vytápění, skladů, dílen, staveb a průmyslových objektů. Kamna jsou určena do prostředí obyčejného, bez nebezpečí výbuchu a přítomnosti par těkavých látek a nesmí být používána tam, kde by byla vystavena povětrnostním vlivům. Kromě sálání tepla vlastním povrchem kamen je teplý ohřátý vzduch předáván do okolí bočními trubkovými výdechy, které jsou součástí pláště kamen a zároveň vnitřním výměníkem tepla, který je součástí kamen. K předávání tepla na proudící vzduch tak dochází přímo z ploch výměníku. Průtok vzduchu z bočních trubkových výdechů a vnitřního výměníku tepla je zajištěn integrovanými přívodními vzduchovými kanály napojenými na radiální ventilátor. Díky tomu dochází ke zvýšení objemu ohřátého vzduchu vháněného do místnosti a dojde k jejímu rychlejšímu a rovnoměrnějšímu vytopení. Spaliny jsou po průchodu výměníkem tepla odváděny komínem.

3. Důležité informace

- ◆ Pokud se v kamnech topí, musí být ventilátor zapnutý.
- ◆ Dbejte zvýšené opatrnosti u vstupu do ventilátoru (možnost poranění od točivé části ventilátoru.)
- ◆ Nepřepřehovovat palivem, mohlo by dojít k poškození kamen, zranění osob, nebo škody na majetku. Maximální množství je uvedeno v Tabulce technických parametrů
- ◆ Na tepelné zařízení do vzdálenosti menší, než je bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot.
- ◆ Před započítím prací, které mohou mít za následek změnu prostředí v prostoru, v němž jsou kamna nainstalována (např. práce s nátěrovými hmotami, lepidly apod.) je nutno kamna odstavit z provozu a ventilátor odpojit od elektrické sítě.
- ◆ Demontáž, montáž a čištění výměníku nebo kamen provádíme vždy ve studeném stavu topného tělesa.

4. Doporučení

- ◆ Výstrahy uvedené v tomto návodu si pečlivě přečtete, obsahují důležité informace.
- ◆ Instalace musí být provedena v souladu s předpisy země použití a pokyny výrobce. Chyby v instalaci mohou mít za následek zranění osob nebo škody na majetku, za které výrobce nepřebírá zodpovědnost.
- ◆ Zkontrolujte obal, nepoškozenost a kompletnost obsahu. V případě jakýchkoli pochybností zařízení nepoužívejte a zašlete ho zpět dodavateli.
- ◆ Obalové materiály nenechávejte v dosahu dětí, protože mohou být zdrojem nebezpečí.

- ◆ Nezakrývejte větrací a nasávací mřížky ventilátoru.
- ◆ V případě poruchy nebo nesprávné funkce zařízení vypněte. Nepokoušejte se ho opravovat a obraťte se na kvalifikovaného pracovníka.
- ◆ Pokud se rozhodnete, že zařízení už nebudete používat, vyřadte z činnosti díly, které by mohly být zdrojem nebezpečí.
- ◆ Zařízení musí být používáno výhradně pro účel, ke kterému je určeno. Jakékoli jiné použití bude považováno za nesprávné a potenciálně nebezpečné.
- ◆ Zajistěte, aby tento návod byl vždy u zařízení.
- ◆ Pokud bude zařízení umístěno na místě, kde jsou tělesně postižené osoby, musí být montáž provedena tak, aby k němu byl snadný přístup.
- ◆ V kamnech je umístěno několik žárupevných desek, které se mohou při nesprávné manipulaci (prudký náraz, otřes, přetopením atd.) poškodit.
- ◆ Kamna jsou vybavena systémem dvoukomorového spalování, ke své správné funkci musí být splněny tyto podmínky:
 - suché dřevo (vlhkost 20 % - cca 2 roky sušit na volném prostranství pod přístřeškem)
 - dosažení teploty 350 – 600 °C ve spalovacím prostoru
 - dostatečný přívod primárního a sekundárního vzduchu dle individuálních podmínek tahu komína

5. Instalační návod

5.1 Připojení spotřebiče

Připojení kamen ke komínu o min. tahu 12 Pa smí být provedeno jen se souhlasem odborně způsobilé osoby v souladu s národními předpisy (ČSN 73 4201/2016 ed.2). U uzavřeného vytápěného prostoru (místnosti) musí mít zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování cca 200 m³/h. Kouřové roury mají být co nejkratší a mírně stoupat a v komíně jsou zakončeny ocelovou zděří. Kouřová roura nasazená na kamna musí být zajištěna proti vytažení kolíkem, čepem nebo nýtem (při montáži nutno s vrtat).

Kabel přívodu elektrické energie k ventilátoru je nutno umístit a zajistit tak, aby se nedotýkal horkých částí kamen. Mohlo by dojít k jeho poškození, zranění osob, nebo škodám na majetku. Při instalaci na podlahu z hořlavé hmoty je nutno spotřebič umístit na izolační podložku z nehořlavého materiálu, přesahující půdorys spotřebiče o 800 mm ve směru sání, 600 mm v ostatních směrech.

Je rovněž nutno počítat s hmotností spotřebiče a nosností podlahy. Kamna ustavte tak, aby byla zajištěna jejich stabilita. Nezakrývejte mřížky na nasávací straně ventilátoru. Kamna nestavte blízko překážek, které by bránily proudění vzduchu. Respektujte minimální vzdálenost od zdí danou příslušnou normou. Zkontrolujte, zda je možné provádět čištění a údržbu zařízení.

6. Návod k obsluze

6.1 Palivo

Kamna jsou určena výhradně ke spalování dřeva. Nejvhodnější je suché tvrdé dřevo o vlhkosti menší než 20%, které hoří déle a kratším plamenem. V kamnech lze spalovat jakékoliv dřevo dostupných druhů nebo dřevěně ekobrikety. Doporučená velikost kusového dřeva pro skladování a spalování by měla být průměru 3-6 cm a délce 20-50 cm. Pro spalování větších polen je třeba dosáhnout dostatečné teploty v topeništi, v každém případě doporučujeme polena rozštípat.



Upozornění: Jako palivo nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny, koks, uhlí ani odpady typu dřevotřískové desky, umělé hmoty, sáčky, napouštěné dřevo nebo samostatné hobliny, piliny ani pelety. Spalováním takovýchto materiálů hrozí nebezpečí poškození kamen i komínu.

6.2 První uvedení teplovzdušných kamen do provozu

Před prvním uvedením do provozu nezapomeňte vyjmout z topeniště příslušenství tj. textilní rukavici a vermikulitové desky, které se umístí na horní trubky vedle sebe uvnitř kamen. Tyto desky vložíme na horní zplyňovací trubice tak, že vyndáme závlačky, povysuneme první zplyňovací trubici do boku, vykloníme ji směrem dolů a poté zcela vyjmeme. Na zbylé zplyňovací trubice položíme vedle sebe vermikulitové desky. Poté vrátíme zpět vyjmutou zplyňovací trubici a zajistíme ji závlačkami. Také zkontrolujte správné usazení šamotových desek uvnitř topeniště. Rukavice se ponechá v blízkosti kamen tak, aby jí bylo možno použít při ovládání kamen.



POZOR: Dbejte na to, aby díry ve zplyňovacích trubicích směřovali dolů k ohni.

Na povrchovou úpravu křbových kamen je použita žáruvzdorná barva, která se při prvním zátopu, po přechodném změknutí, vytvrzuje. Při fázi změknutí dejte pozor na zvýšené nebezpečí poškození laku rukou nebo nějakým předmětem. Při prvním zátopu musí být kamna „zahořena“ malým plamenem, spalováním menšího množství paliva při nižší teplotě. Všechny materiály si musí zvyknout na tepelnou zátěž. Opatrným roztopením zabráníte vzniku trhlin v žárobetonových deskách, poškození laku a deformaci materiálů konstrukce kamen. Případný zápach a kouř při vytvrzování barvy brzy zmizí. Doporučujeme intenzivní odvětrání prostoru. Pokud jsou v tomto prostoru např. domácí zvířata, přemístěte je na přechodnou dobu jinam.

6.3 Obsluha

Spotřebič smí být obsluhován pouze podle návodu, a to osobou starší 18 let, která též provádí dozor po celou dobu topení. Ponechat děti u kamen bez dozoru je nepřipustné. **Je zakázáno použití hořlavých kapalin (benzín, petrolej apod.) na zatápění a jakýmkoliv způsobem zvyšovat během provozu jmenovitý výkon kamen.** Na kamna a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost (800 mm) se nesmí vkládat hořlavé předměty. Upozorňujeme, že části spotřebiče, zejména jeho vnější povrch, jsou v průběhu provozu z hlediska dotyku horké, a že je tomu věnovat patřičnou pozornost. Úchytka regulace vzduchu a úchytka dvířek spalovacího prostoru jsou při provozu kamen horká, k jejich ovládnutí je nutno použít ochranou rukavici, aby nedošlo k popálení. Rukavice je příslušenství dodávané s kamny.

6.4 Zapálení a topení

Nejdříve položte na dno ohniště, 2 až 3 menší dřevěná polena, na ně papír nebo schválené podpalovače, poté chraští nebo dřevěné třísky, drobné dřevo a nakonec silnější polínka. Paliva naložte větší množství (cca do 2/3 výšky šamotové vyzdívky). Naložením většího množství paliva zajistíte dostatečnou dobu hoření pro zahřátí komínového tělesa a tím i jeho správnou funkci. Regulátory primárního vzduchu otevřete na maximum. Po zapálení musí být dvířka ohniště uzavřena. Jakmile se palivo řádně rozhoří pomocí regulátorů přívodu vzduchu, nastavte klidné, spíše tlumené spalování. **Větší množství paliva nebo velký tah a přívod vzduchu může vést k přehřátí a poškození kamen.** Malý tah (pod 9 Pa) způsobuje začerňování skel a úniku kouře do místnosti při otevření dvířek kamen.

Po cca 1 hod provozu kamen se vytvoří žhavý základ ze spáleného paliva na dně topeniště a tím se zvýší teplota potřebná k dobré funkci dvoukomorového spalování. Optimální nastavení pro nejlepší účinnost (při dobrých tahových podmínkách):

- přední posuvný otvor ve dvířkách spodní – lehce otevřen
- přední posuvný otvor ve dvířkách horní (oplach skla) – otevřen na cca 1/2



Upozornění: Po každém delším přerušení provozu kamen je nutno před opakovaným zapálením provést kontrolu průchodnosti a čistoty kouřovodů, komína a spalovacího prostoru kamen.



POZOR: Před každým zatopením je nutná kontrola volnosti průchodu vzduchu v části přívodu vzduchu k ventilátoru. Mohlo by dojít k přehřátí a poškození ventilátoru.

6.5 Přikládání paliva

Pro zabránění úniku kouřových plynů do místnosti při přikládání doporučujeme přibližně 5 až 10 vteřin před otevřením dvířek ohniště plně otevřít regulátory vzduchu ve dvířkách. Po té přikládací dvířka nejprve mírně pootevřete, vyčkejte několik vteřin na odsátí kouřových zplodin do komína a teprve potom dvířka otevřete naplno. Po otevření přikládacích dvířek je vždy nutné zvýšit pozornost, hrozí vypadnutí žhavých oharků. Po přiložení paliva dvířka ohniště opět uzavřete. Po rozhoření paliva (bez čadivého plamene) regulátor znovu vraťte do původní polohy. Při přikládání dbejte na to, aby palivo nepřesahovalo nad úroveň žáruvzdorné vyzdívky spalovacího prostoru. Množství přikládaného paliva má odpovídat hodinové informativní spotřebě pro dané topidlo (viz. Tabulka technických parametrů). Při přetápění může dojít k trvalému poškození konstrukce kamen.



Upozornění: Nadměrnému unikání spalin do místnosti při přikládání zabráníte doplňováním paliva po jeho vyhoření na žhavý základ.

6.6 Čistota skla

Na zachování čistoty průhledného okénka má vliv vedle používání vhodného paliva, dostatečného přívodu spalovacího vzduchu a odpovídajícího komínového tahu také způsob, jak jsou kamna obsluhována. V této souvislosti doporučujeme přikládat pouze jednu vrstvu paliva a to tak, aby bylo palivo, co nejrovnoměrněji rozprostřeno po topeništi a aby bylo co nejdále od skla. Toto platí i pro dřevěné ekobrikety (vzdálenost mezi nimi 5 a 10 mm). V případě znečištění skla při topení doporučujeme zvýšit intenzitu hoření otevřením regulátoru vzduchu ve dvířkách, čímž se většinou sklo samovolně vyčistí.

6.7 Provoz během přechodného období a při zhoršených klimatických podmínkách

V přechodném období, resp. při vyšších venkovních teplotách nad 15 °C, při deštivých a vlhkých dnech, při prudkém nárazovém větru může podle okolností dojít ke zhoršení komínového tahu (tahu z kamen), takže spaliny nejsou plně odváděny. Proto musí být krbová kamna v tomto období provozována s co nejmenším množstvím paliva, aby bylo možno otevřením přívodů vzduchu zlepšit hoření a tah komína.

6.8 Vybírání popela

Popel se vybírá dvířky pro přikládání. Vyprazdňování kamen od popela je možno provádět pouze ve stavu studeném, nejlépe při přípravě na další zátop. Popel ze spáleného dřeva je možné použít do kompostů nebo jako hnojivo.



Upozornění: Před vyprazdňováním popela zkontrolujte, zda neobsahuje žhnoucí zbytky paliva, které by mohly způsobit požár v odpadní nádobě.

Popel z pravidla není nutné vybírat hned po jednom topení (výhoda dohoření nespálených uhlíků z minulého topení). Popel vyberte, jakmile dojde k zaplnění spodní hrany topeniště.

7. Čištění a údržba

7.1 Čištění topidla

Krbová kamna ve studeném stavu je nutné nejméně jednou ročně (po topné sezóně), případně i častěji vyčistit. Při čištění je třeba odstranit usazeniny v kouřovodech a spalovacím prostoru. Opravit, nejlépe výměnou, vypadlé části žárupevné desky. Úplnost žárupevné vyzdívky je nutné sledovat i během topné sezóny. Mezery mezi jednotlivými žárupevnými deskami slouží jako tepelná dilatace zamezující popraskání desek a není vhodné mezery jakkoli vyplňovat např. výmazovou hmotou, tak jak bylo zvykem u starších topidel na pevná paliva. **Popraskané žárupevné desky neztrácejí svoji funkčnost, pokud zcela nevypadnou!** Při čištění doporučujeme z kamen vyjmout volně vložené vermikulitové desky tvořící deflektor nad topeništěm. Tím je usnadněn přístup do prostoru nad nimi pro snadné vyčištění vnitřního výměníku.

Na vyčištění skla lze použít běžné přípravky na čištění sporáků a pečících trub, suchý měkký hadr nebo i noviny, případně speciální přípravek na čištění skel krbových kamen. Sklo se musí zásadně čistit pouze v chladném stavu. Na čištění lakovaných částí povrchu topidla nikdy nepoužívejte vodu, vhodné je použít molitanovou houbu nebo měkký flanelový hadr



Upozornění: Horní desky položené na zplyňovacích trubicích jsou vyrobeny z vermikulitu. Tento materiál nelze nijak opravovat. V nutných případech se musí vyměnit. Uvedený materiál má vysoké tepelně-izolační vlastnosti a dobrou odolnost proti popraskání. Je méně odolný proti oděru, proto doporučujeme šetrnější zacházení při přikládání a čištění.

7.2 Těsnící šňůry a pásy

K těsnění dosedacích ploch dvířek a skel (popř. jiných částí kamen) je použita speciální sklokeramická těsnící šňůra (pásek), která je schopna odolávat vysokým teplotám. Stav těsnění doporučujeme průběžně kontrolovat, a při ztrátě jeho funkčnosti nahradit novým. Nové těsnění se po určitém čase používání slehne a proto doporučujeme, aby se přibližně po měsíci používání kamen zkontrolovala těsnost dotažení skla na konstrukci dveří a případné uvolnění se odstranilo citlivým dotažením držáků skla.

7.3 Promazání

Táhla kamen mazat, jen při studeném stavu žáru odolným mazacím přípravkem (např. měděné mazivo). V případě potřeby možno tímto mazivem mazat pohyblivé a třecí plochy kamen (např. panty dvířek). **Mazat vždy jen při studeném stavu!**

7.4 Ventilátor



POZOR: Před každým zatopením je nutná kontrola volnosti průchodu vzduchu v části přívodu vzduchu k ventilátoru. Mohlo by dojít k přehřátí a poškození ventilátoru. Odpojený ventilátor lze vyčistit vhodným kartáčem nebo stlačeným vzduchem.

8. Tabulka technických parametrů

| Model | APOLO 11 | APOLO 14 | APOLO 20 |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tepelný výkon | 4 - 11 kW | 6 – 14 kW | 9 – 20 kW |
| Vyhříváný prostor | 100 – 250 m ³ | 100 – 350 m ³ | 150 – 450 m ³ |
| Spotřeba paliva | 3,1 kg/hod | 4,0 kg/hod | 5,0 kg/hod |
| Účinnost | 77,8 % | 77,8 % | 78 % |
| Emise CO při O ₂ =13% | 0,073 % | 0,073 % | 0,068 % |
| Emise CO při O ₂ =13% | 911 mg/Nm ³ | 911 mg/Nm ³ | 852 mg/Nm ³ |
| Prach CO při O ₂ =13% | 31 mg/Nm ³ | 31 mg/Nm ³ | 38 mg/Nm ³ |
| Max. množství paliva | 3,1 kg/hod | 4 kg/hod | 5 kg/hod |
| Průtok ohřátého vzduchu | 100 – 500 m ³ /hod | | |
| Stálá teplota na výstupu | 50 – 110 °C | 50 – 110 °C | 50 – 110 °C |
| Příkon ventilátoru | 62 – 110 W | | |
| Teplota spalin | 261 °C | 261 °C | 277 °C |
| Průměr kouřovodu | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Tah komína | 12 Pa | | |
| Max. délka polen | 350 mm | 420 mm | 540 mm |
| Hloubka těla kamen (s ventilátorem) | 530 (730) mm | 590 (790) mm | 715 (910) mm |
| Šířka | 580 mm | | |
| Výška | 860 mm | | |
| Hmotnost | 127 kg | 142 kg | 174 kg |

9. Záruka a servis

9.1 Všeobecně

Při dodržení všech pravidel instalace, obsluhy a údržby uvedených v tomto návodu k obsluze, ručí výrobce (dodavatel), firma LUMA- kamna s.r.o., 24 měsíců od doby převzetí uživatelem za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené technickými normami, tímto návodem a údaji na výrobním štítku. V případě jakýchkoliv pochybností nebo komplikací nepostupujte svévolně, ale kontaktujte výrobce nebo odborného prodejce. V opačném případě nemusí být Vaše reklamace uznána. Práva a povinnosti stran se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy právního řádu České republiky. Věcně a místně příslušným soudem k projednání a řešení všech sporů mezi stranami, které se týkají výrobků dodaných společnostmi LUMA-kamna s.r.o., je Okresní soud ve Strakonících.

9.2 Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na bezplatnou opravu kamen, respektive reklamovaných dílů či částí, které vznikly příčinou vadného materiálu nebo vadou v dílenském zpracování. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení kamen a jejich částí. Způsob odstranění vady určuje výrobce (dodavatel).

9.3 Záruční a pozáruční servis

Záruční a pozáruční servis v České republice zajišťuje firma výrobce :

LUMA- kamna s.r.o.
Nádražní 403, 386 01 Strakonice
Česká republika
Tel.: +420 735 168 970, +420 735 168 971
E-mail: info@luma-kamna.cz

Po dobu trvání záruky je k záručnímu servisu oprávněn pouze výrobce nebo odborný prodejce. V případě zásahu třetí osoby do kamen bez vědomí a souhlasu výrobce nebo odborného prodejce záruka zaniká.

Ostatní státy: Záruční a pozáruční servisní služby zajišťují dovozci, popř. smluvně pověřené servisní organizace.

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

9.4 Skutečnosti pro neuznání reklamačního nároku

LUMA-kamna s.r.o. nepřebírají záruku zejména za škody a vady zařízení nebo jeho částí, které byly způsobeny:

- ◆ vnějším chemickým nebo fyzikálním působením při dopravě, nevhodným skladováním, špatnou instalací a provozováním zařízení (např. ochlazením vodou, znečištěním od vykypěných jídel, vodního kondenzátu)
- ◆ špatnou volbou výkonu kamen pro daný prostor (přetápění nebo naopak nevytopení prostorů), nedodržením příslušných platných stavebně právních předpisů
- ◆ chybnou instalací napojením zařízení
- ◆ nedostatečným nebo příliš silným tahem komína (připojení musí být dle platných norem),
- ◆ provedenými úpravami nebo jinými, zejména dodatečnými změnami ohniště nebo odvodu spalin
- ◆ při zásahu anebo změnách na zařízení, způsobených osobami, které tomuto nejsou výrobcem zmocněny
- ◆ nedodržením pokynů v návodu k obsluze
- ◆ při dodatečném zabudování náhradních dílů a doplňků, které nejsou výrobkem firmy LUMA-kamna s.r.o.
- ◆ použitím nevhodných paliv
- ◆ špatnou obsluhou, přetížením zařízení (např. otevřená příkládací dvířka) a následným poškozením konstrukce topidla (např. propálení deflektoru, deformace konstrukce kamen)
- ◆ neodbornou manipulací, násilným mechanickým poškozením
- ◆ nedostatečnou péčí či použitím nevhodných čistících prostředků
- ◆ neodvratnou událostí (povodně atd.)

9.5 Jak reklamovat

Reklamacie uplatňujte u vašeho odborného prodejce nebo přímo u výrobce. Při tom uvádějte typ kamen, rok výroby a sériové výrobní číslo výrobku. Tyto údaje naleznete na typovém štítku na zadní straně topidla. Existenci a rozsah vady jste povinni doložit.

Teplovzdušná kamna APOLO :

Výrobní číslo :

Datum prodeje :

PRODEJCE :

10. Automatický regulátor otáček ventilátoru LTR s LCD displejem



Upozornění: Regulátor není součástí dodávky kamen. Lze ho dokoupit jako volitelné příslušenství.

10.1 Všeobecné informace


Regulátor LTR je určen k regulaci ohřátého vzduchu z teplovzdušných kamen s výměníkem. Regulace umožňuje manuální nebo automatické řízení otáček ventilátoru. V automatickém režimu jsou otáčky řízeny dle teploty vzduchu ve výměníku. Regulátor umožňuje ovládat ventilátory do výkonu 140VA. Regulátor zobrazuje teplotu ve vzduchovém výměníku a teplotu prostředí regulátoru. Teplota prostředí regulátoru je informativní a není spojená s žádnou funkcí regulátoru.



10.2 Hlavní přednosti



- Digitální signalizace provozních stavů na LCD displeji
- Automatická funkce při překročení nastavených parametrů
- Citlivost termostatu 0,2°C
- Snadné ovládání
- Automatický režim
- Manuální režim
- Zvukový alarm
- Jednoduchá montáž
- Záruční lhůta 24 měsíců

10.3 Regulace

Regulace je provozována ve dvou režimech a to manuální režim, nebo automatický režim. Režimy se volí stlačením tlačítka  (MAN / AUTO).

Manuální režim je signalizován symbolem ruky v pravé spodní části LCD displeje. V levé horní části LCD displeje je zobrazena teplota vzduch ve výměníku. Vpravo nahoře je zobrazena teplota v prostoru, kde je regulátor.



Tlačítka   (- a +) volí jednotlivé stupně otáček ventilátoru. Jednotlivé stupně jsou zobrazeny na displeji vlevo dole vedle symbolu ventilátoru. Zde jsou zobrazovány stavy - **off**- ventilátor je vypnutý,


01 až 05 signalizuje minimální až maximální otáčky ventilátoru. V manuálním režimu nejsou otáčky řízeny dle teploty, ale výhradně dle ručního nastavení.

V případě, že v manuálním režimu dojde k překročení teploty určeného pro 5. stupeň (což je teplota 80°C) přepne se regulátor do automatického režimu, otáčky ventilátoru se spustí na maximum a regulátor bude dále pracovat v automatickém režimu.

Automatický režim je signalizován nápisem **AUTO** v pravém spodním rohu. Otáčky ventilátoru jsou plně řízeny podle teploty čidla vzduchu ve výměníku. Na displeji se zobrazují jednotlivé stupně podle teploty.



Stav je zobrazen symboly - off, 01, 02, 03, 04 a 05. Jednotlivé stupně jsou zapínány podle uvedené tabulky.

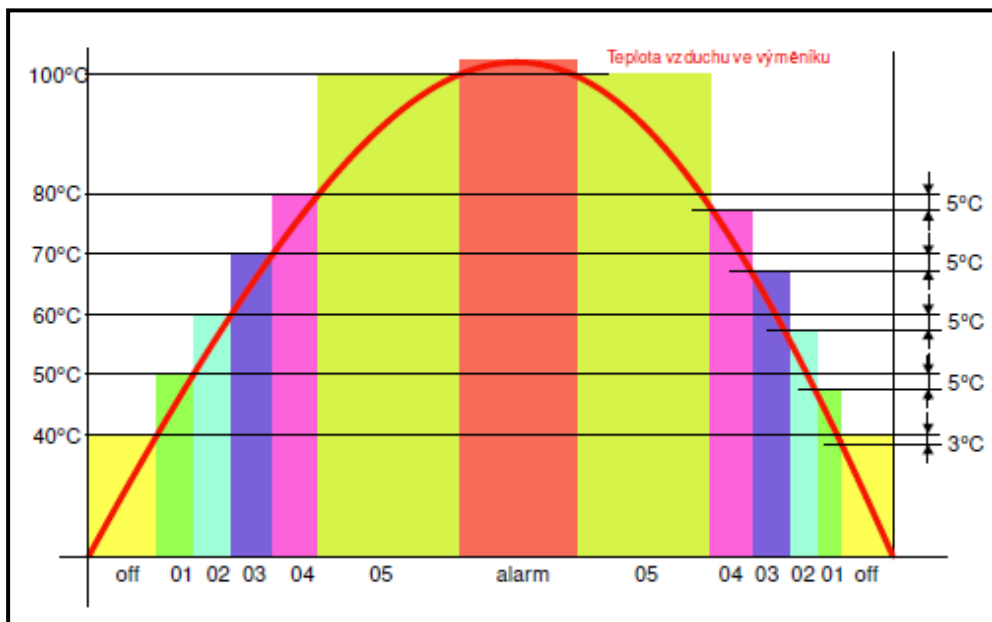

10.4 Poruchové stavy

Jestliže je teplota vzduchu ve výměníku vyšší než 100°C spustí se alarm přerušovaným tónem a na displeji se místo teploty zobrazí




Hi. Ventilátor se spustí na maximální otáčky. Jakmile teplota klesne pod 100°C alarm se vypne a regulátor bude otáčky ventilátoru opět řídit dle teploty vzduchu ve výměníku.

Jestliže dojde k poruše čidla tak se spustí alarm trvalým tónem a na displeji se zobrazí **Lo**. Ventilátor se sepne na střední výkon (03).



10.5 Nastavení

Stlačení tlačítka  (**PROG**) se regulátor přepne do režimu

nastavování. Stav je signalizován nápisem **SET** vpravo nahoře. Je možné měnit pouze hodnotu 01 v rozsahu 36°C až 45°C. Po dalším stlačení tlačítka PROG se regulátor vrátí zpět do automatického režimu. V případě, že je regulátor v režimu programování a nejsou prováděny žádné změny tak se regulátor sám po 15 sekundách vrátí do automatického režimu.




Nově nastavené hodnoty si regulátor pamatuje i po odpojení od elektrické energie.

10.6 Technické parametry

| | | | |
|---------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| Napájení regulátoru | 230V AC 50Hz | Provozní podmínky | 0°C až 60°C |
| Maximální zátěž | 140 VA | Rozsah čidla | -40°C až 125°C |
| Jištění | pojistka ZKT 0,8A (522.516 ESKA) | Rozsah zobrazení | 0°C až 125°C |
| Hmotnost | 1,4 kg | Přesnost čidla | 0,2°C |
| Rozměry regulátoru | 160x130x60mm | Přívodní šňůra | 1,5m |
| Elektrické krytí | IP64 | Montáž | pevné umístění na stěnu |

10.7 Popis regulátoru

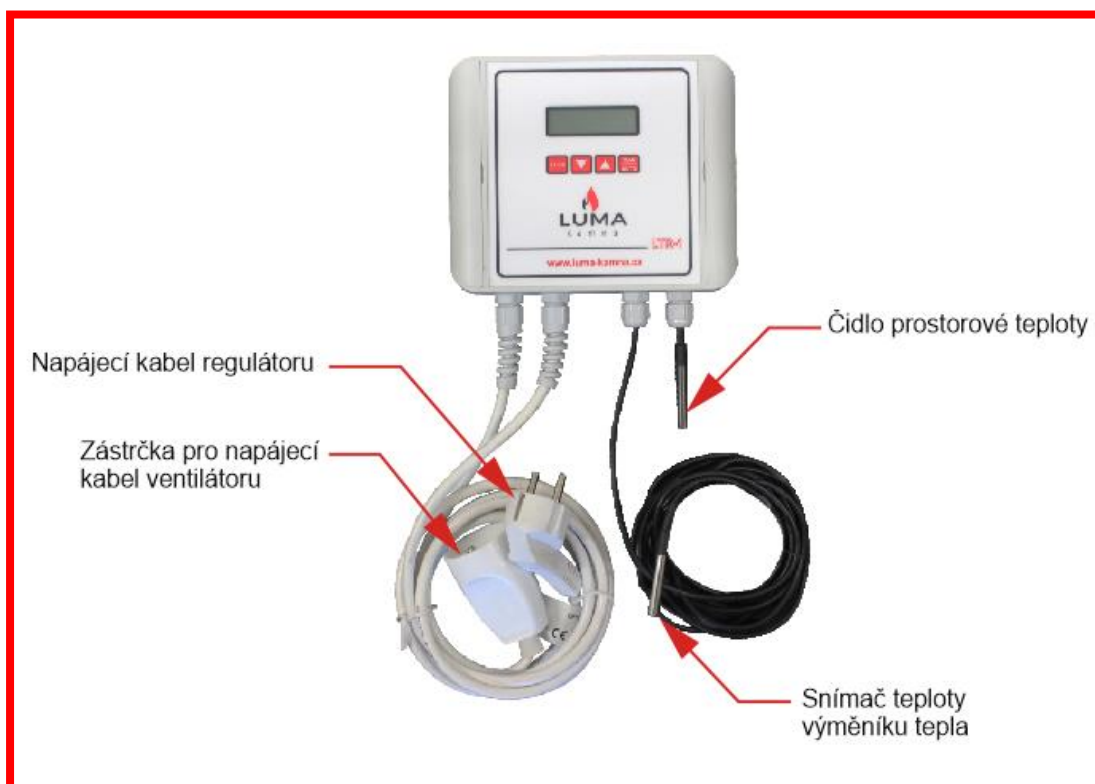

10.8 Připojení teplotního čidla regulátoru



10.9 Záruční podmínky

Na výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. V této lhůtě bude přístroj bezplatně opraven, v případě závady vzniklé na přístroji následkem výrobní vady.

Při uplatnění požadavku na záruční opravu je nutné společně s přístrojem předložit doklad o koupi.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- Na přístroj poškozený při dopravě a nevhodném skladování.
- Na závady způsobené nesprávnou obsluhou.
- Na závady způsobené používáním přístroje k jinému účelu než je návodem stanoveno.
- Na přístroj, do kterého byl proveden zásah, nebo provedena úprava.
- Na přístroj u kterého byla provedena mechanická úprava obalu.
- Na přístroj u kterého byla poškozena plomba.
- Záruka se nevztahuje na nekompletnost výrobku, kterou bylo možno zjistit již při koupi.

VÝROBCE

M+m electronic - Marek Miksche

Havelkova 26


62500 Brno

email: info@mmelectro.cz


telefon: 547243767

11. Obrazová příloha


11.1 Popis kamen

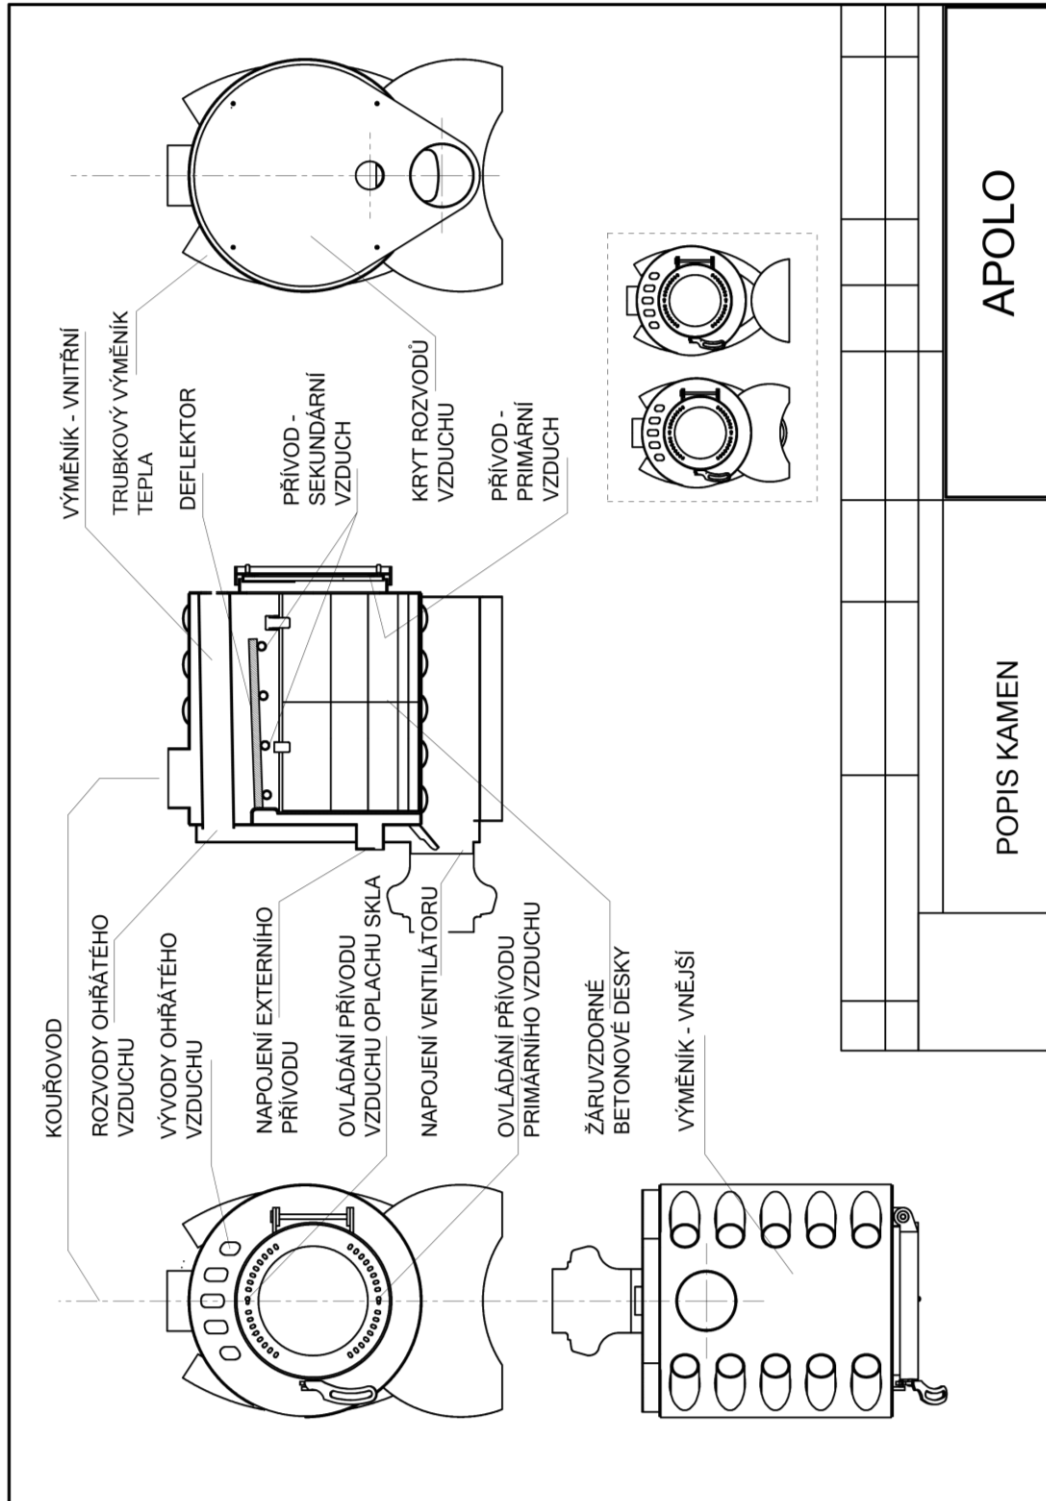


11.2 APOLO 11 – podstavec 1

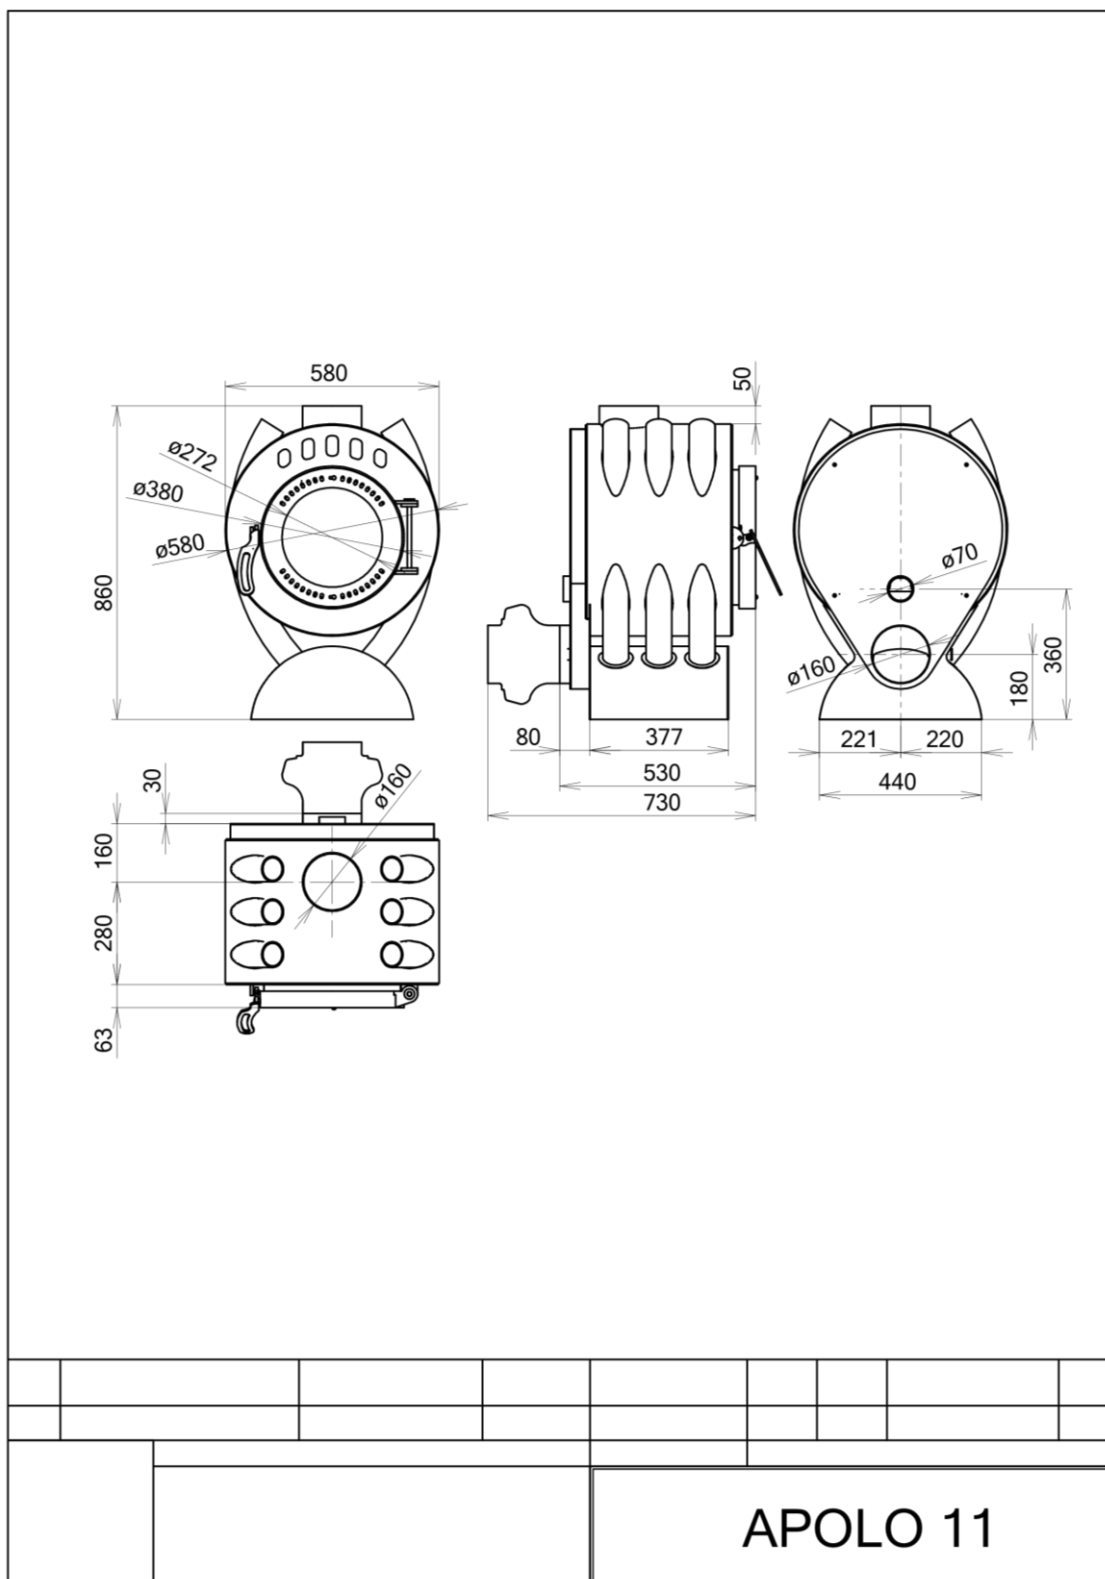


11.3 APOLO 11 – podstavec 2

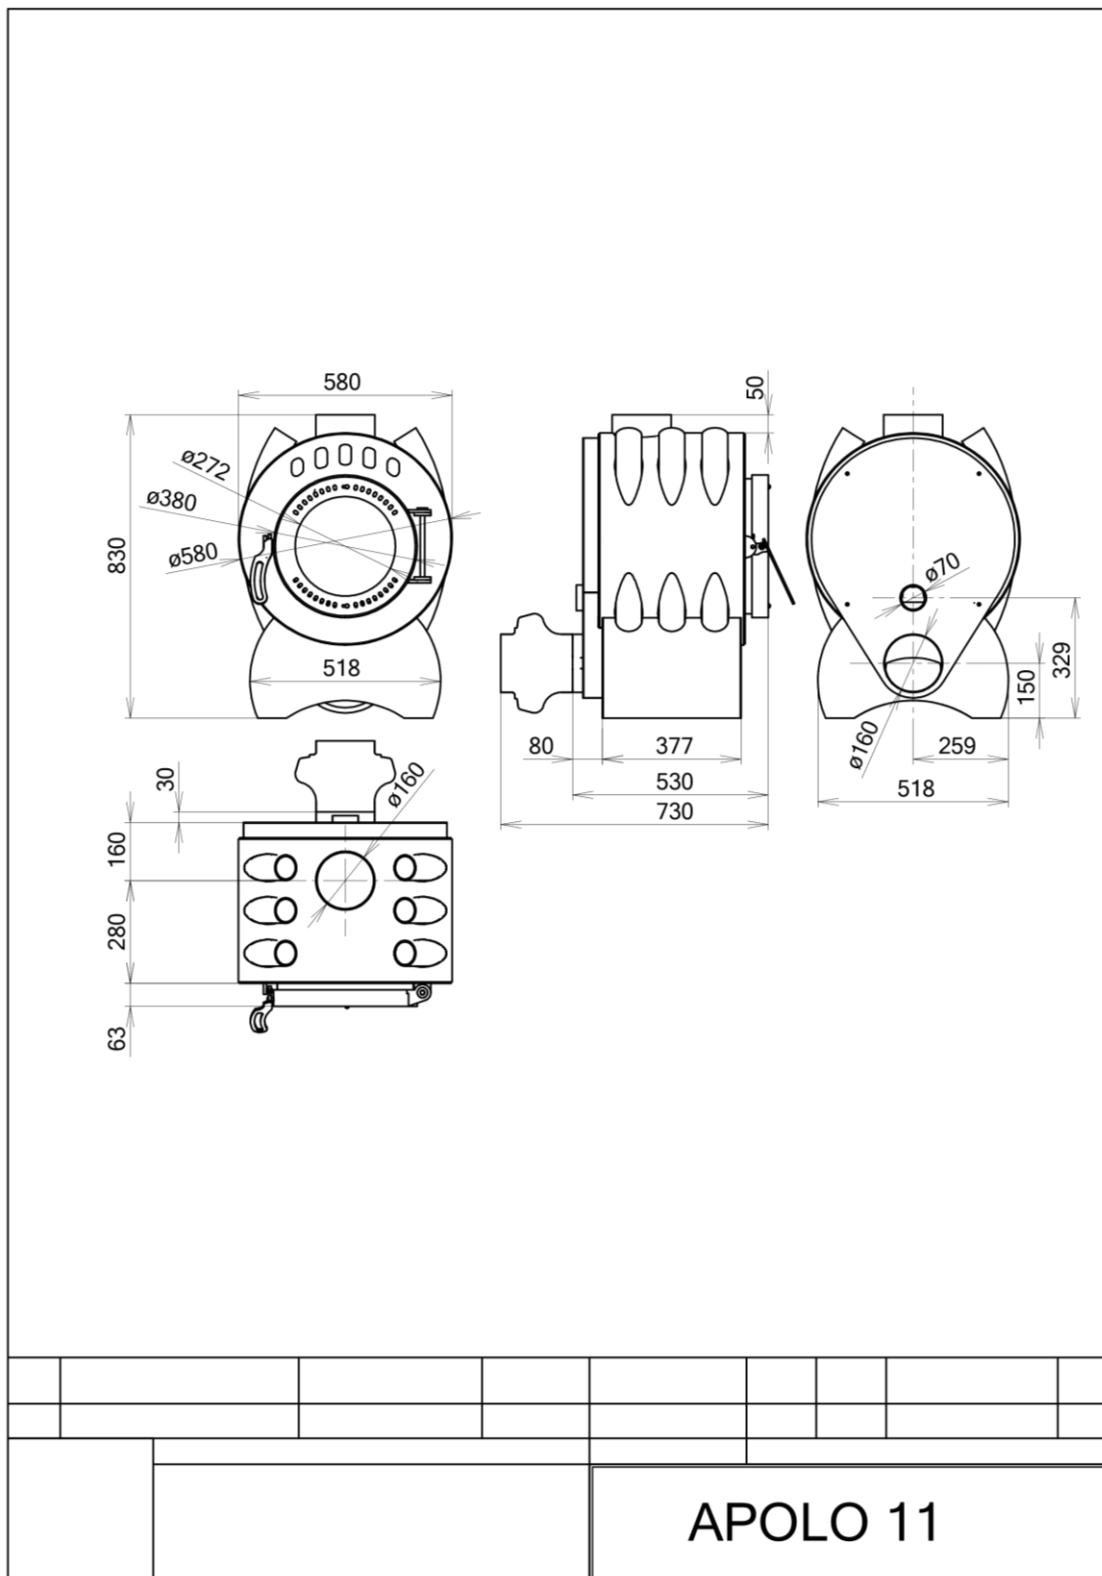


11.4 APOLO 14 – podstavec 1

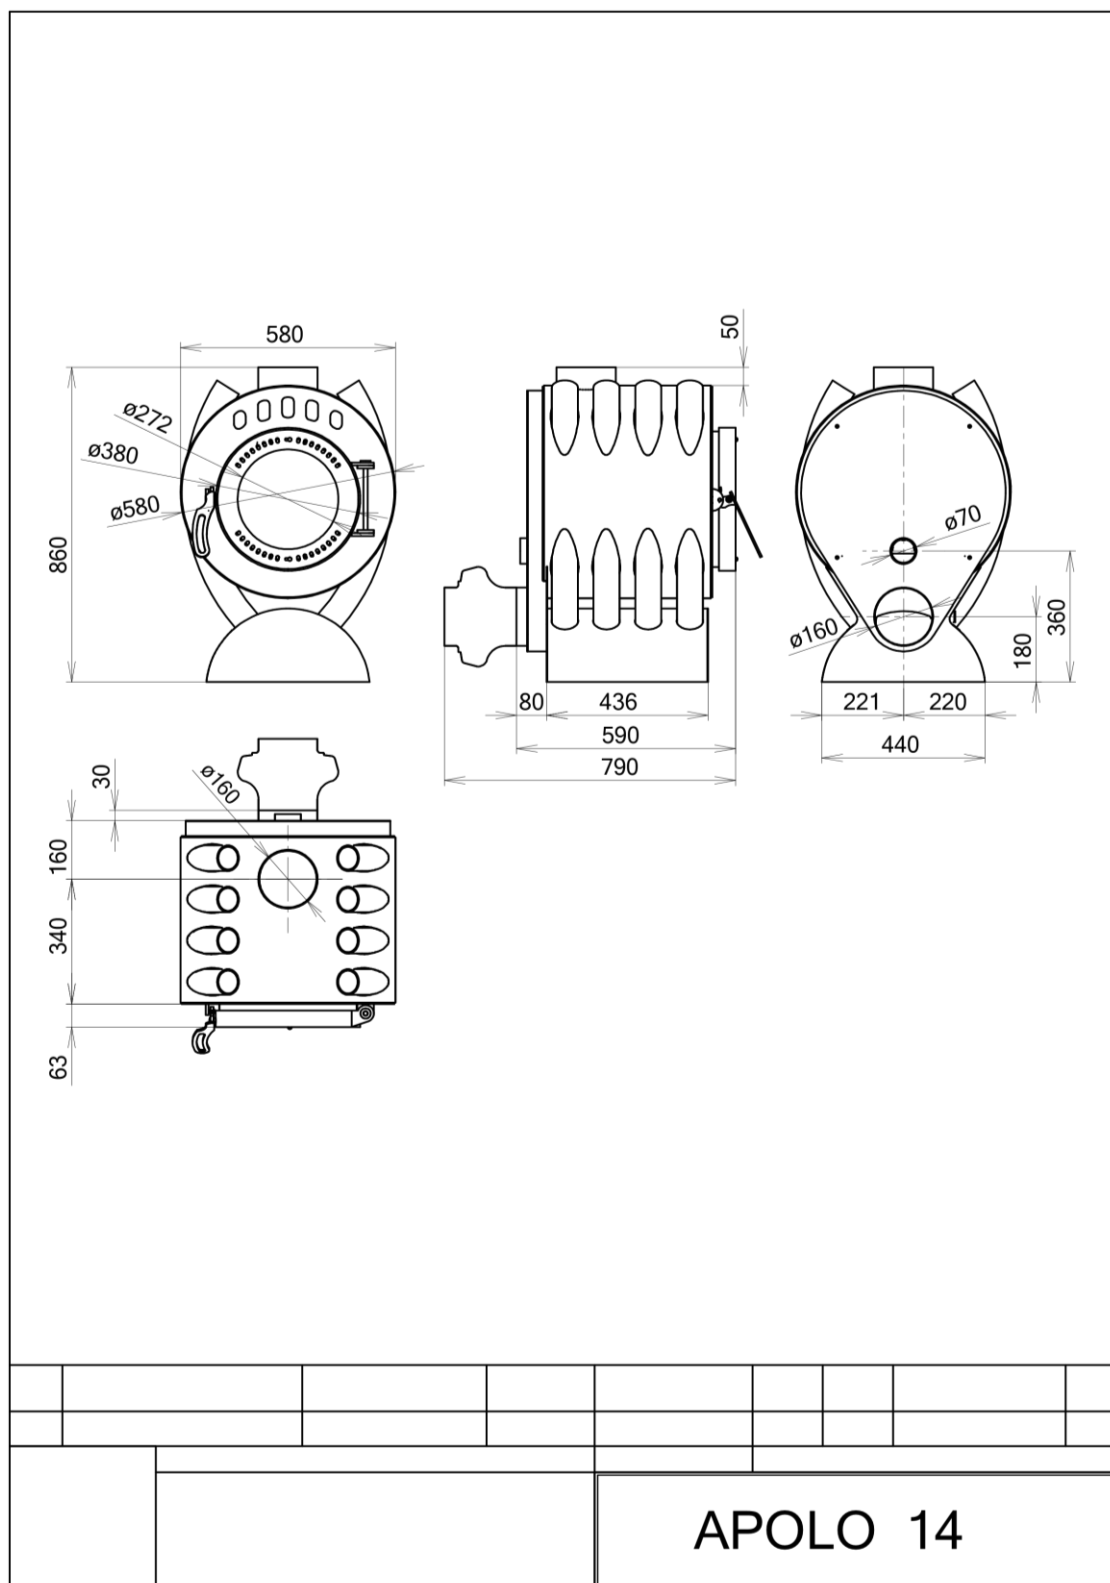

11.5 APOLO 14 – podstavec 2

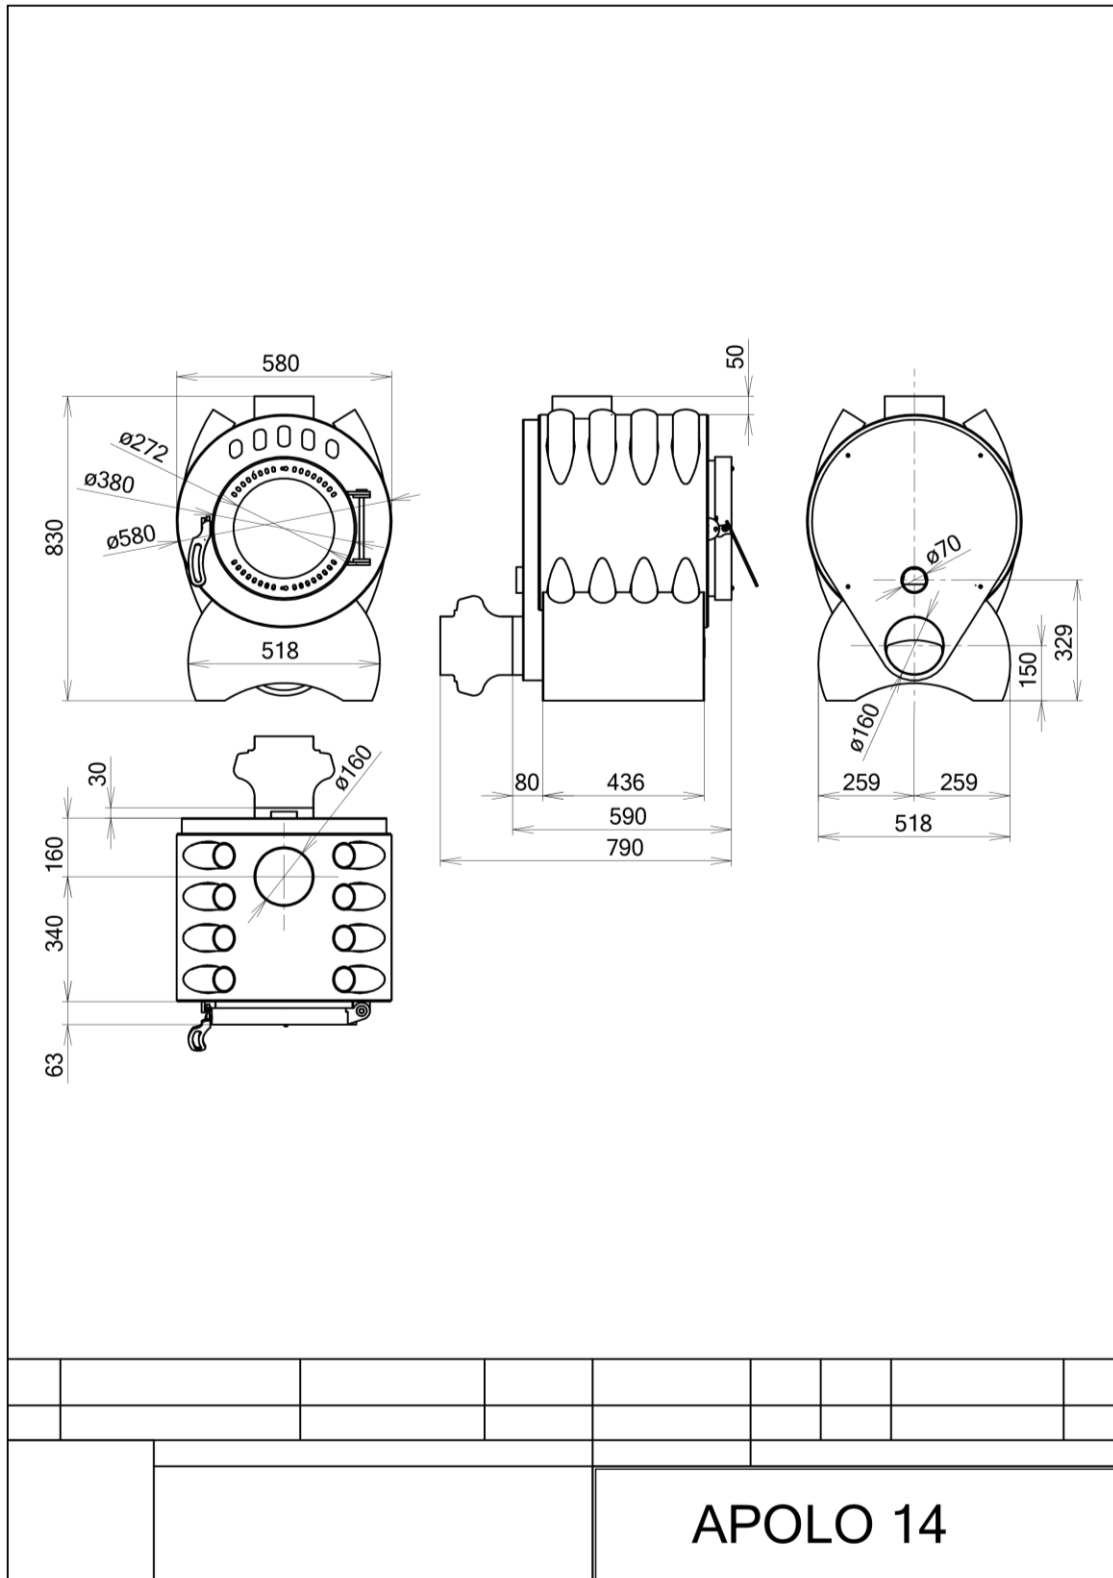

11.6 APOLO 20 – podstavec 1

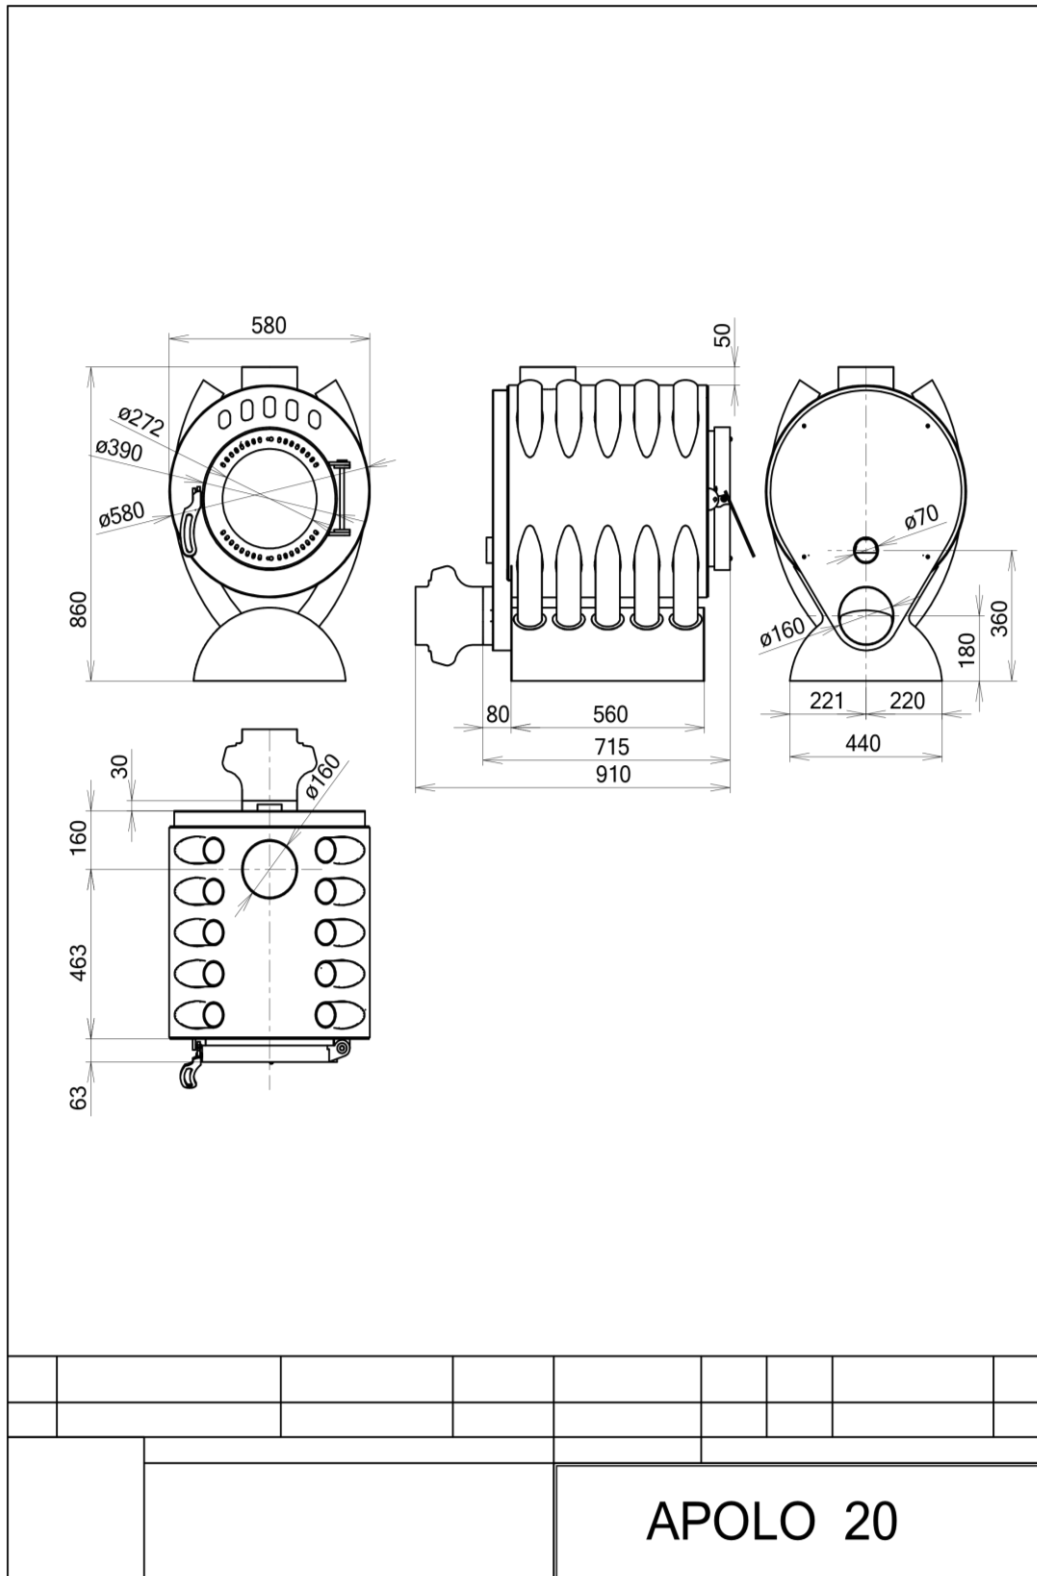

11.7 APOLO 20 – podstavec 2

